


Instrução de Montagem S143

Proteção de Carter BMW F 800 GS

Fixação Usando Coxins Originais

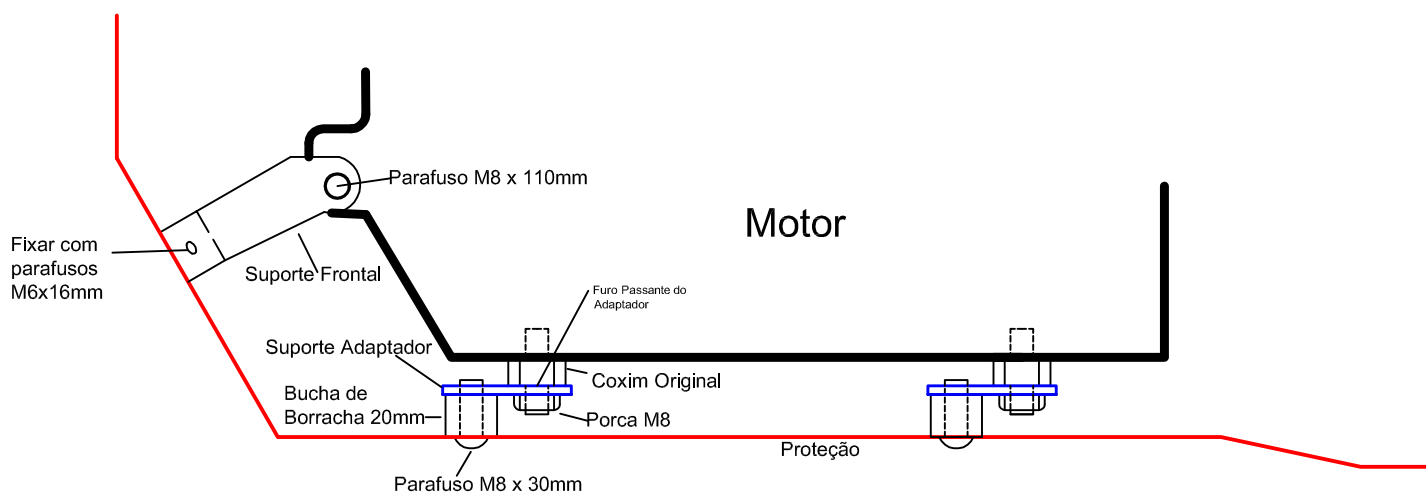

Fixação Direta no Motor

