


Componentes:

- 01 Pino 85mm - Embreagem (A)
- 01 Pino 54mm - Freio (B)
- 02 Buchas Espaçadoras (C)
- 02 Buchas de Contrapeso (D)
- 01 Espaç. Alumínio 17mm
- 02 Paraf. Cab. Cha. M8x50mm
- 01 Paraf. Cab. Pan M6x10mm
- 04 Arruela Lisa M6 ZP
- 01 Arruela Lisa 1/4"
- 02 Porcas Sext. M6
- 01 Porca Calota M6 Preta

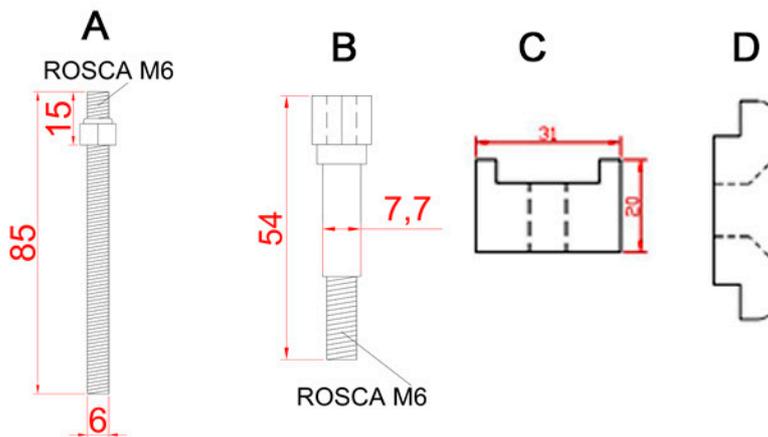

IMPORTANTE!!!

Quaisquer danos causados à proteção durante a instalação são de responsabilidade do montador. Quando a porca encostar na proteção plástica, dar no máximo 1/4 de volta de aperto. Isso já basta para que a proteção fique firme.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato através dos canais disponíveis em nosso site.

Modo de Montagem:

- Substitua os pinos originais do manete pelos fornecidos;
- Encaixe a parte inferior da proteção no manete, deixando o espaçador de 17mm entre o manete e a proteção e coloque a porca sem apertar
- Após, monte a parte superior e coloque os parafusos M6, ainda sem dar aperto (Detalhe 3);
- Monte os pesos laterais com a proteção conforme Figura 1.

Ordem das peças:

Guidon - Bucha C - Proteção Plástica - Bucha D

- Após os 3 pontos encaixados, faça o aperto necessário.

DETALHE PINO DA EMBREAGEM

