



S497 / S497A

Moldura Anti-furto para Painel TFT

BMW R1250GS



Componentes:

- 01 Moldura Protetora (A)
- 04 Paraf. Cab. Ab. Sext. Int. M6x20 (B)
- 04 Porca Trav. M6 (C)

Obs.: O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S497 e fazer o download do arquivo. No nosso site você também irá encontrar o manual em vídeo, que irá facilitar ainda mais a visualização geral da montagem.

Recomendamos o uso de uma película protetora entre o painel e a proteção. Esta não acompanha o produto.

Modo de Montagem:

- 1° - Com a ajuda de uma chave Torx, segurar os parafusos exibidos na imagem 1 e retirar as porcas M6 mostradas na imagem 2, mas sem retirar os parafusos do lugar. A remoção simultânea de todos os parafusos pode ocasionar a queda do suporte de GPS;
- 2° - Substituir os parafusos originais pelos Paraf. M6x20 (B) fornecidos, retirando um por vez e imediatamente colocando o substituto. Pode ser usada uma chave allen menor para empurrar o parafuso original para fora (Imagem 3). Para colocar os novos parafusos, usar uma chave Allen longa com algumas voltas de fita veda rosca para que o parafuso fique fixo na ponta da chave facilitando a colocação do mesmo (Imagem 4);
- 3° - Encaixar as furações da Moldura Protetora (A) nos parafusos, puxando-os um pouco para fora apenas o suficiente para que a moldura encaixe no lugar (Imagem 5) e empurrando-os novamente. Em seguida colocar as Porcas Trav. M6 (C) fornecidas por dentro da proteção (Imagem 6);
- 4° - Após todos os componentes estarem no lugar, conferir aperto final aos parafusos e porcas.

Imagem 1 - LE

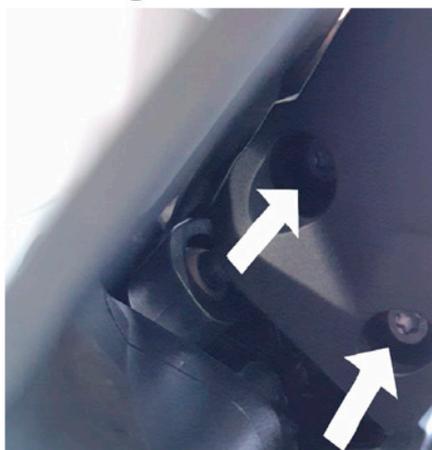


Imagem 2 - LD

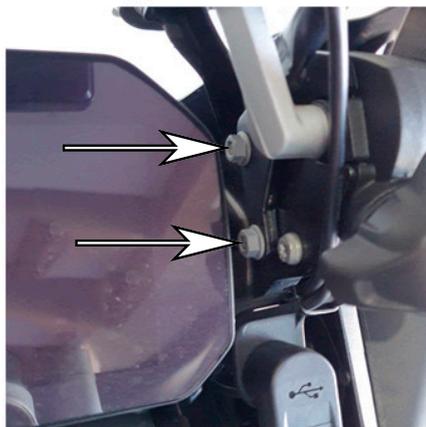


Imagem 3

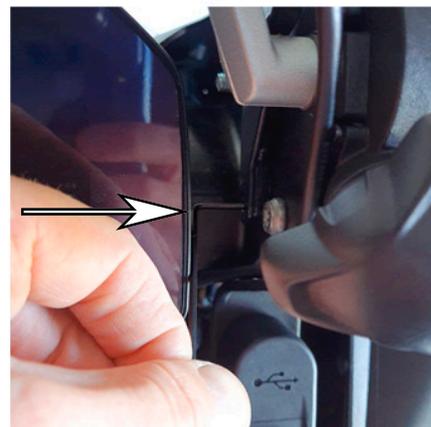


Imagem 2 - LE


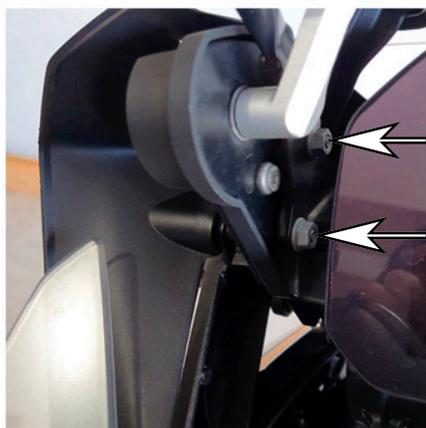


Imagem 4

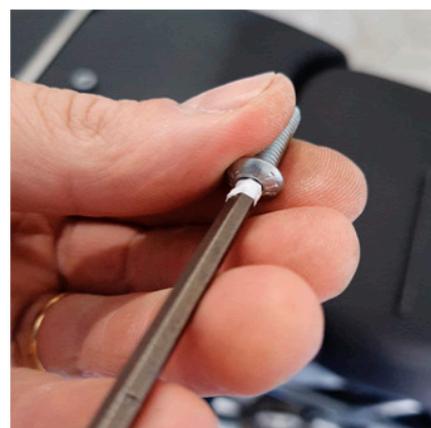

ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.



Imagem 5



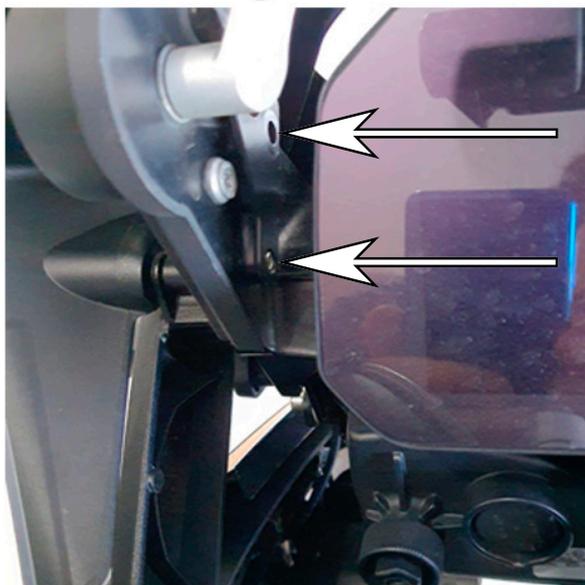


Imagem 6

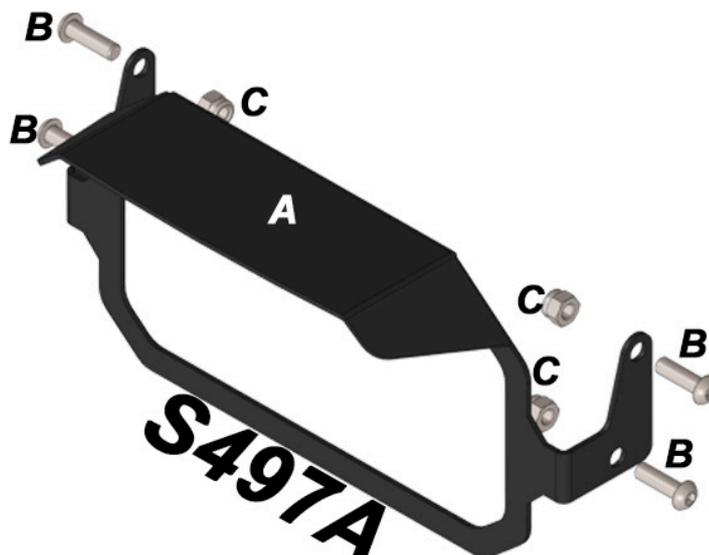

Componentes:

- 01 Moldura Protetora (A)**
- 04 Paraf. Cab. Ab. Sext. Int. M6x20 (B)**
- 04 Porca Trav. M6 (C)**

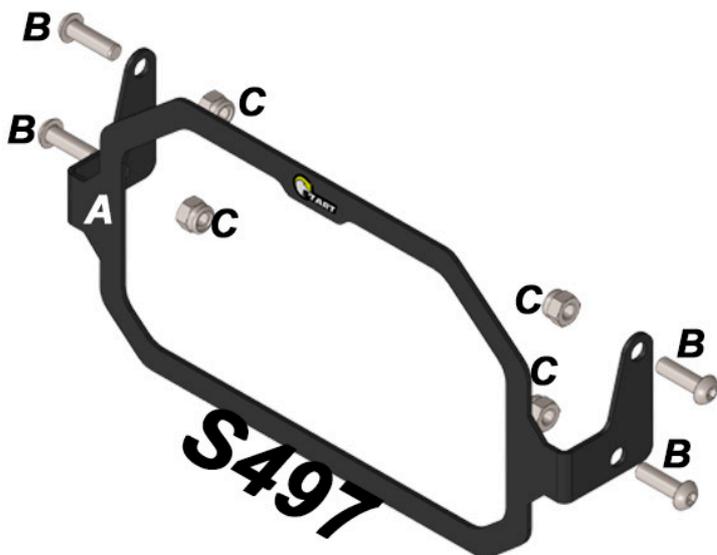

ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.