



S500AZ / S500AM / S500LA

Protetor de Farol Premium

BMW R1200GS / R1250GS



Componentes:

- 01 Par de Cj. Fixadores LD / LE (A)
- 01 Cj. Lente Acrílica Transparente (B)
- 01 Cj. Grade Frontal (C)
- 02 Arruelas de Borracha (D)
- 02 Paraf Cab Ab Sext Int M5x12mm (E)
- 02 Porcas Trav. M5 (F)
- 02 Paraf Cab Ab Sext Int M8x15mm (G)
- 02 Porcas Flangeadas M8 (H)
- 02 Arruelas M8 (I)

Componentes dos Conjuntos:





- * Cj. Fixadores LD / LE
 - 02 Fixadores
 - 02 Buchas de borracha cada fixador
- * Cj. Lente Acrílica Transparente
 - 01 Lente
 - 06 Pinos Usinados
 - 02 Paraf. s/ Cabeça (Pinos Superiores)
 - 02 Paraf Cab Pan F Cruz M4x10mm (Pinos Inferiores)
 - 02 Arruelas Lisas M4
- * Cj. Grade Frontal
 - 01 Grade Frontal
 - 02 Buchas de borracha
 - 02 Lentes Coloridas(Azuis,Amarelas ou Laranjas)
 - 04 Paraf Cab Pan F Cruz M4x6mm

Modo de Montagem:

- 1º - Iniciar removendo os parafusos e porcas mostrados na Imagem 1. O parafuso inferior é acessado pela parte inferior da carenagem frontal;
- 2º - Em seguida, encaixar uma Porca Flangeada M8 (H) com a flange p/ cima no furo sextavado de um dos fixadores.
- 3º - Posicionar o Fixador de forma que a porca encaixe no sextavado da moto na parte inferior e o furo superior coincida com o parafuso acima do farol.
- 4º - Acessando pela parte inferior da carenagem frontal, prender na parte inferior usando os Paraf Cab Ab Sext Int M8x15mm (G) e as Arruelas M8 (I), conforme mostrado na imagem e recolocar o parafuso original acima do farol, mas sem dar aperto total. (Fixar na Porca M8 (H) colocada no fixador anteriormente)
- 5º - Repetir o procedimento no outro lado;
- 6º - Encaixar o Cj. Lente (B) nos fixadores c/ os 4 pinos para o lado da moto.
- 7º - Coincidir as furações do Cj. Grade (C) com as dos fixadores, e prender usando os Paraf Cab Ab Sext Int M5x12mm (E) e as Porcas Trav M5 (F), lembrando de colocar as Arruelas de Borracha (D) entre os componentes metálicos.
- 8º - Após todos os componentes estarem em seus lugares, conferir aperto final aos componentes e erguer a grade para que os pinos

Obs.: O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S500 e fazer o download do arquivo.

Imagem 1

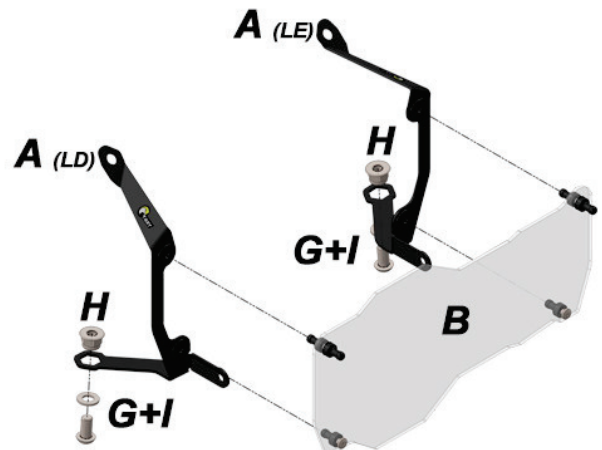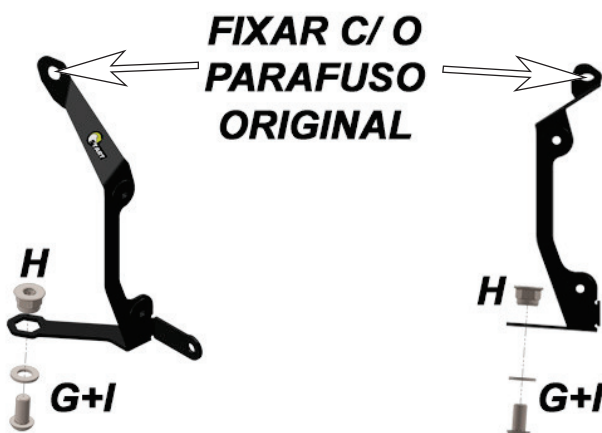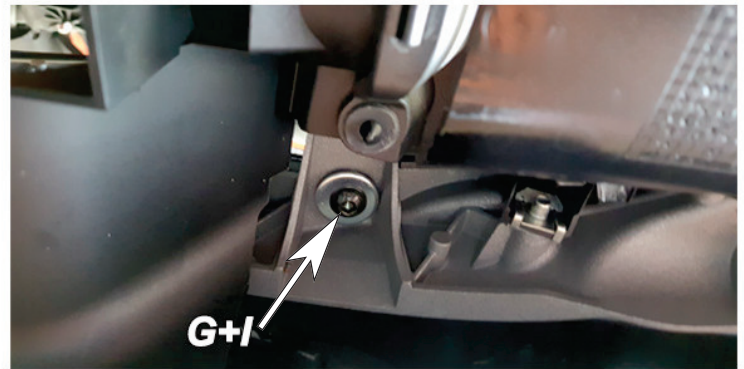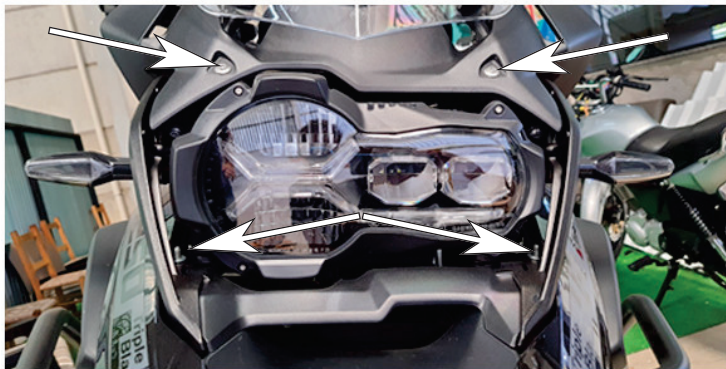


ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.



S500AZ / S500AM / S500AM

Protetor de Farol Premium


BMW R1200GS / R1250GS

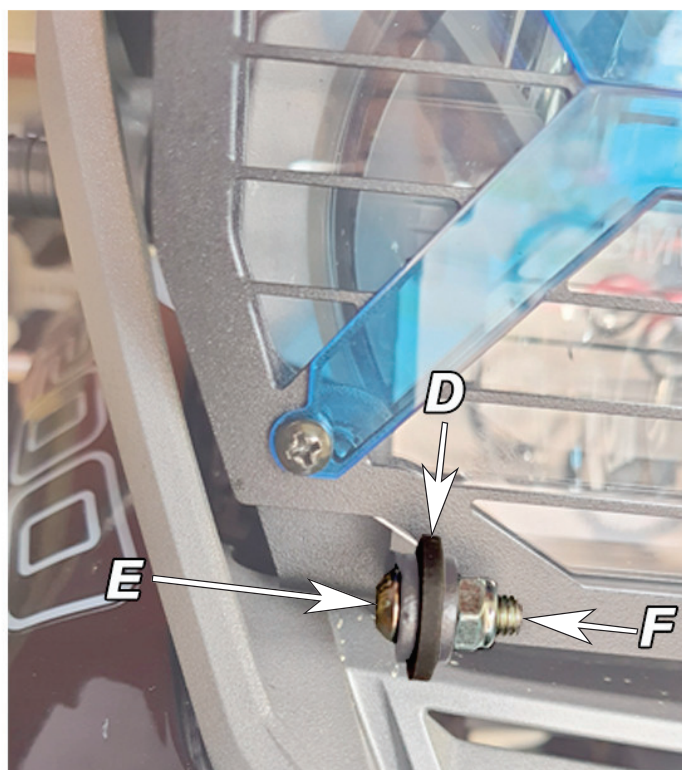

**A GRADE ENCAIXA POR DENTRO DOS FIXADORES.
COLOCAR A ARRUELA DE BORRACHA ENTRE AS PEÇAS METÁLICAS**

Componentes:

- 01 Par de Cj. Fixadores LD / LE (A)
- 01 Cj. Lente Acrílica Transparente (B)
- 01 Cj. Grade Frontal (C)
- 02 Arruelas de Borracha (D)
- 02 Paraf Cab Ab Sext Int M5x12mm (E)
- 02 Porcas Trav. M5 (F)
- 02 Paraf Cab Ab Sext Int M8x15mm (G)
- 02 Porcas Flangeadas Trav. M8 (H)
- 02 Arruelas M8 (I)

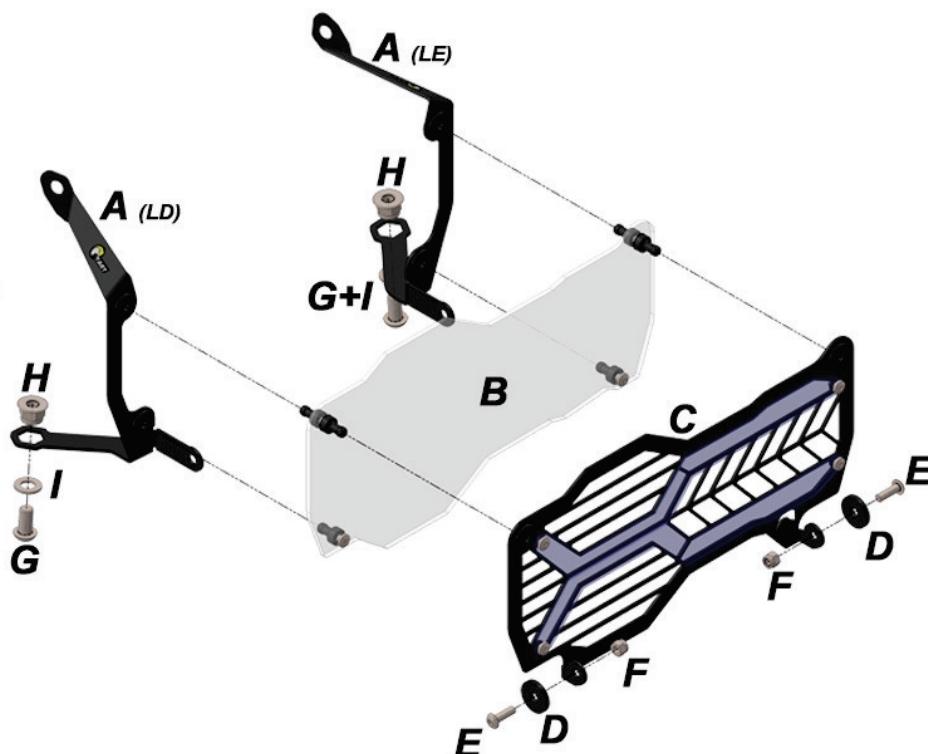

ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.