

S502 / S502A/S502G

Proteção de Cabeçote Aço / Alumínio

BMW R1250GS ADVENTURE



Componentes:

- 01 Par de Proteções LD/LE (A)
- 01 Suporte Maior (Superior) (B)
- 01 Suporte Menor (Inferior) (C)
- 08 Paraf. Cab. Ab. Sext Int. M6x12 (D)
- 08 Porcas Trav. M6 (E)
- 02 Abraçadeiras Plásticas (F)

Obs.: O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S502 e fazer o download do arquivo.

***** ESSA PROTEÇÃO É PARA USO EXCLUSIVO NA PROTEÇÃO TUBULAR ORIGINAL DO MODELO R1250GS ADVENTURE *****

Modo de Montagem:

1º - Alinhar as furações dos Suportes Maior (B) e Menor (C) nas Proteções (A) de ambos os lados conforme mostrado na imagem 1, e fixar usando os Parafusos M6x12mm (D) e Porcas Trav. M6 (E) seguindo a ordem do esquema da imagem 2, e sem dar aperto. Deve-se também já deixar a Abraçadeira Plástica (F) encaixada nas furações frontais conforme mostrado na imagem.

2º - Em um dos lados, posicionar o conjunto montado anteriormente na Proteção Tubular e encaixar os suportes por trás dos tubos, iniciando pelo Menor Inferior (C) e depois o Maior Superior (B) e apoiar todas as abas da proteção nos tubos, conferindo o alinhamento da peça com a proteção tubular. Em seguida conferir aperto ao conjunto usando uma chave Allen n°4 e uma chave de boca 10

3º - Envolver o tubo frontal da proteção original com a Abraçadeira Plástica (F) para uma fixação adicional e em seguida recortar a sobra da abraçadeira.

4º - Repetir o processo no outro lado

Imagem 1 - LD

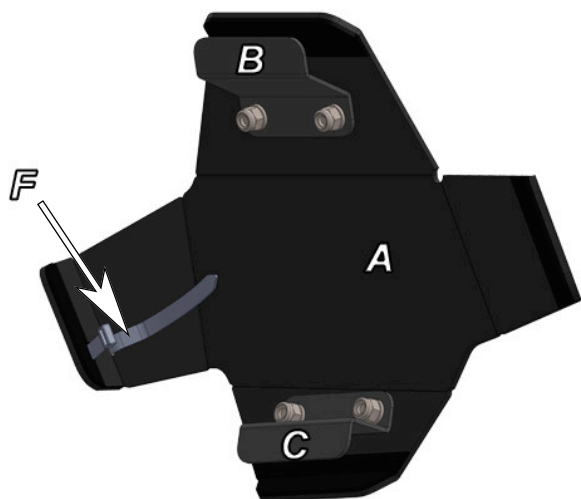


Imagem 3 - LD


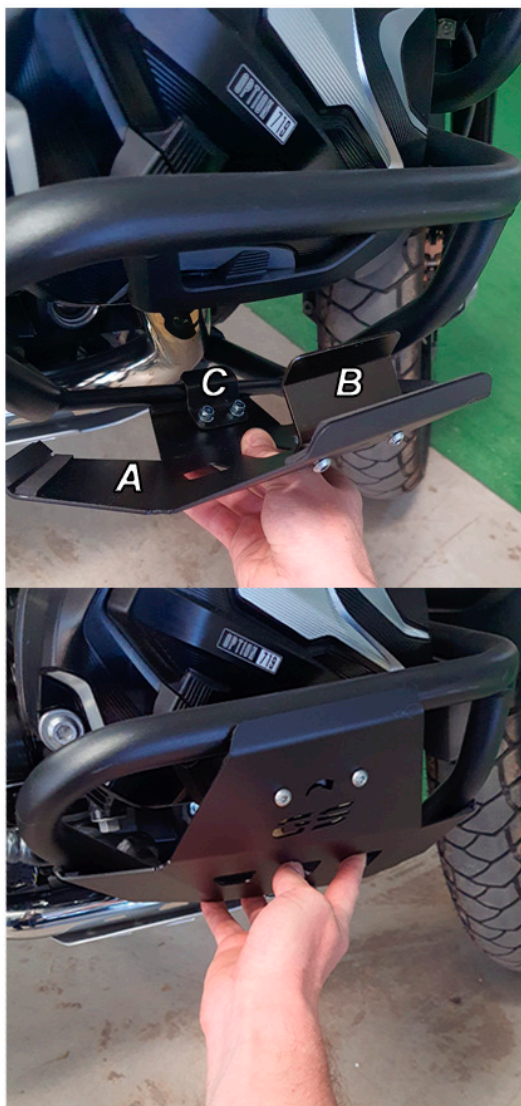


Imagem 2 - LD

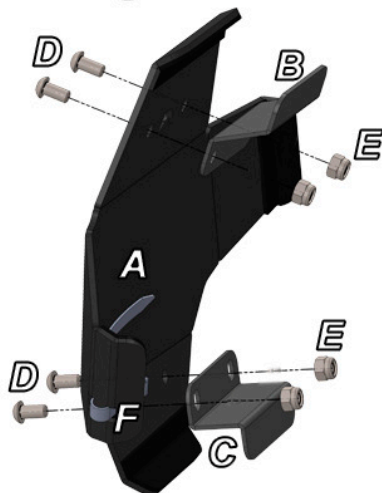

ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.