



Componentes:

01 Base (A)

01 Par de Fixadores LD / LE (B)

04 Paraf Cab Ch F Cruz M6x16mm (C)

04 Porcas Trav. M6 (D)

04 Paraf Cab Ab Sext Int M8x30mm (E)

02 Reforço Braço Aço (F)

02 Paraf Cab Ab Sext Int M5 X 16mm-ZP (G)

02 Porca Sext Trav M5 - ZP (H)

02 Arruela Lisa M5 ZP (I)

Obs.: O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S504 e fazer o download do arquivo.

4° - Após todos os itens estarem no lugar, conferir o alinhamento dos fixadores com a carenagem, centralizar a base, dar aperto final à todos os parafusos e porcas e recolocar os parafusos da carenagem e o banco.

5° - Após, colocar o reforço (F) sobre as alças laterais e centralizar o furo do braço com a furação do mesmo e então prender usando um Parafuso M5x16mm (G) + Porca Sext trav M5 (H) + Arruela Lisa M5 de ambos lados conforme 5° passo do verso.

### 1° Passo



### 2° Passo



## S504

# Suporte p/ Baú Traseiro Honda CB300F Twister




### Modo de Montagem:

1° - Remover a parte traseira do banco. Em seguida, remover os parafusos que prendem a alça na moto e também os parafusos Fenda Cruzada que prendem as carenagens na alça

2° - Encaixar o Fixador (B) do lado correspondente por baixo da alça, tomando cuidado para não danificar as peças da moto pois o espaço é justo e garantindo que a saliência da alça encaixe no rebaixo do Fixador. Em seguida prender as alças e os Fixadores usando os Paraf Cab Ab Sext Int M8x30mm (E) fornecidos na mesma furação de onde foi retirado o parafuso original, dando apenas algumas voltas de rosca.

3° - Com os 4 Paraf Cab Ch F Cruz M6x16mm (C) encaixados nas furações da base, alinhar os mesmo com as furações de ambos os Fixadores (B). Em seguida prender a base usando as Porcas Trav. M6 (D).

### 3° Passo

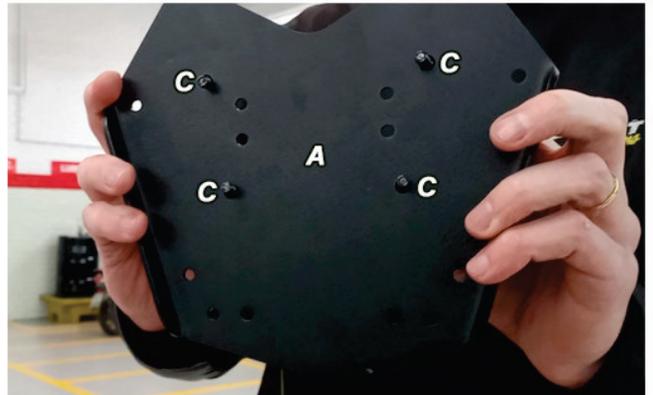



**ATENÇÃO:** Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.



### 4º Passo



### 5º Passo

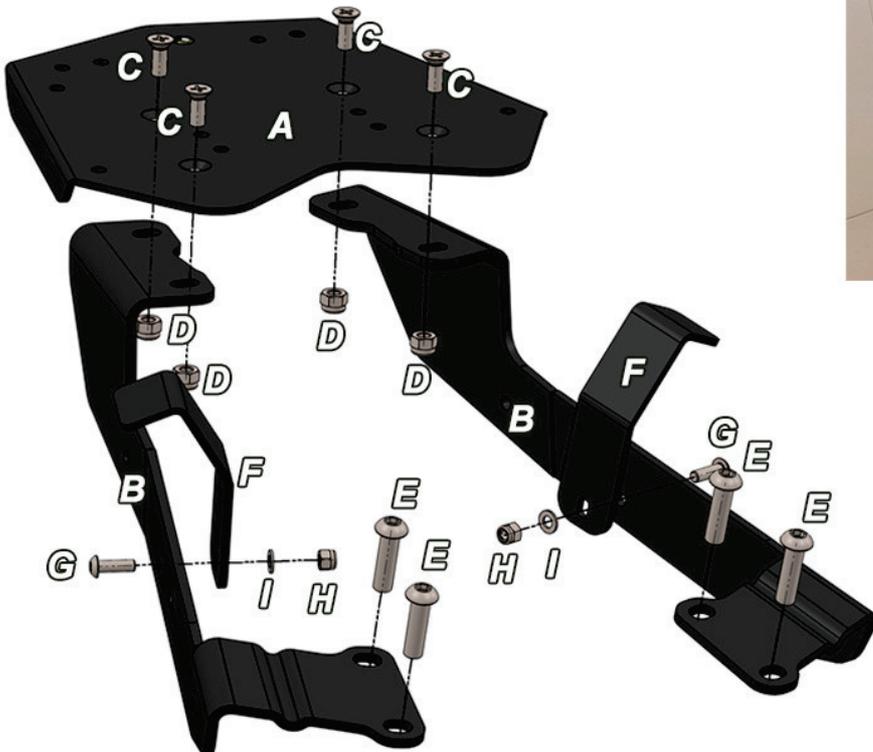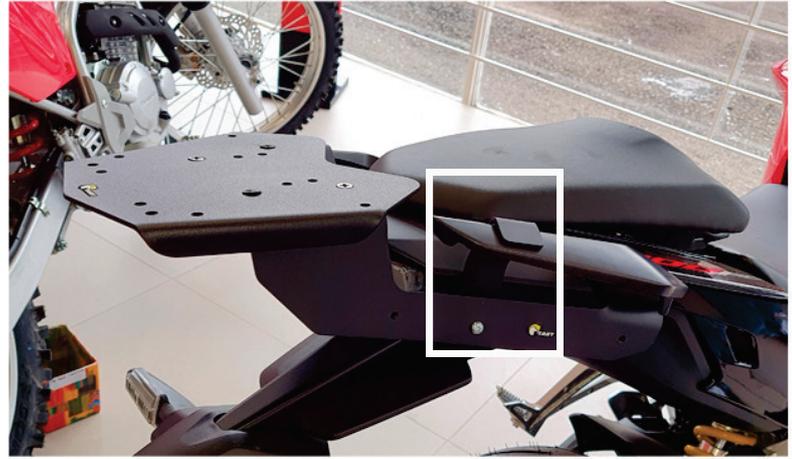

#### Componentes:

- 01 Base (A)
- 01 Par de Fixadores LD / LE (B)
- 04 Paraf Cab Ch F Cruz M6x16mm (C)
- 04 Porcas Trav. M6 (D)
- 04 Paraf Cab Ab Sext Int M8x30mm (E)
- 02 Reforço Braço Aço (F)
- 02 Paraf Cab Ab Sext Int M5 X 16mm-ZP (G)
- 02 Porca Sext Trav M5 - ZP (H)
- 02 Arruela Lisa M5 ZP (I)

**ATENÇÃO:** Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.