



### Componentes:

- 01 Par de Proteções LD / LE (A)
- 01 Paraf Sext M10x250mm (B)
- 02 Arruelas M10 (C)
- 01 Porca Sext Trav M10 (D)
- 02 Espaçadores Ø20 x 16mm (E)
- 02 Paraf Sext M6x45mm (F)
- 01 Paraf Sext Flang M6x12mm (G)
- 02 Arruelas 1/4 (H)
- 01 Porca Sext Trav M6 (I)

**Obs.:** O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S506 e fazer o download do arquivo.


### Modo de Montagem:

- 1° - Iniciar a instalação removendo o parafuso frontal esquerdo que prende o radiador de óleo. A remoção dos dois parafusos pode causar a queda do radiador
  - 2° - Remover também o Parafuso M10 que prende o bloco do motor no chassi. Pode se usar o Paraf Sext M10x250mm (B) fornecido para empurrar o parafuso original.
  - 3° - Encaixar o Paraf Sext M10x250mm (B) + uma Arruela M10 (C) na furação inferior da proteção LE (A) e inserir o parafuso na furação de onde foi tirado o parafuso original, com a proteção já encaixada.
  - 4° - Em seguida prender a proteção na parte frontal com um Paraf Sext M6x45mm (F) + uma Arruela 1/4 (H), colocando um Espaçador Ø20x16mm (E) entre a proteção e as buchas de borracha do radiador. Agora o outro parafuso do radiador pode ser retirado com segurança.
  - 5° - No outro lado, encaixar a furação inferior da Proteção (A) no Paraf Sext M10x250mm (B) colocado anteriormente e encaixar a Arruela M10 (C) + a Porca Sext Trav M10 (D). Prender também na parte frontal da mesma forma que a proteção do outro lado.
  - 6° - Finalizar a instalação unindo as duas Proteções (A) no furo frontal usando o Paraf Sext Flang M6x12mm (G) e a Porca Sext Trav M6 (I) e conferindo aperto final à todos os parafusos.
- \*\*\* Para apertar o Paraf Sext M10x250mm (B) + Porca Sext Trav M10 (D) é necessário que uma pessoa segure o parafuso com uma chave em um dos lados enquanto a outra aperta a porca \*\*\*

### 1° Passo



### 3° Passo

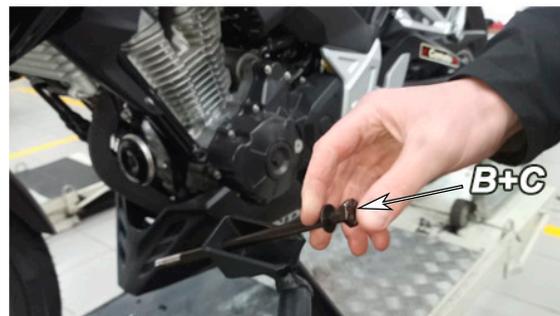

### 2° Passo




### 4° Passo



**ATENÇÃO:** Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.


**5º Passo**


*Prender o conjunto usando a Porca M10 (D) + 1 Arruela M10 (C)*

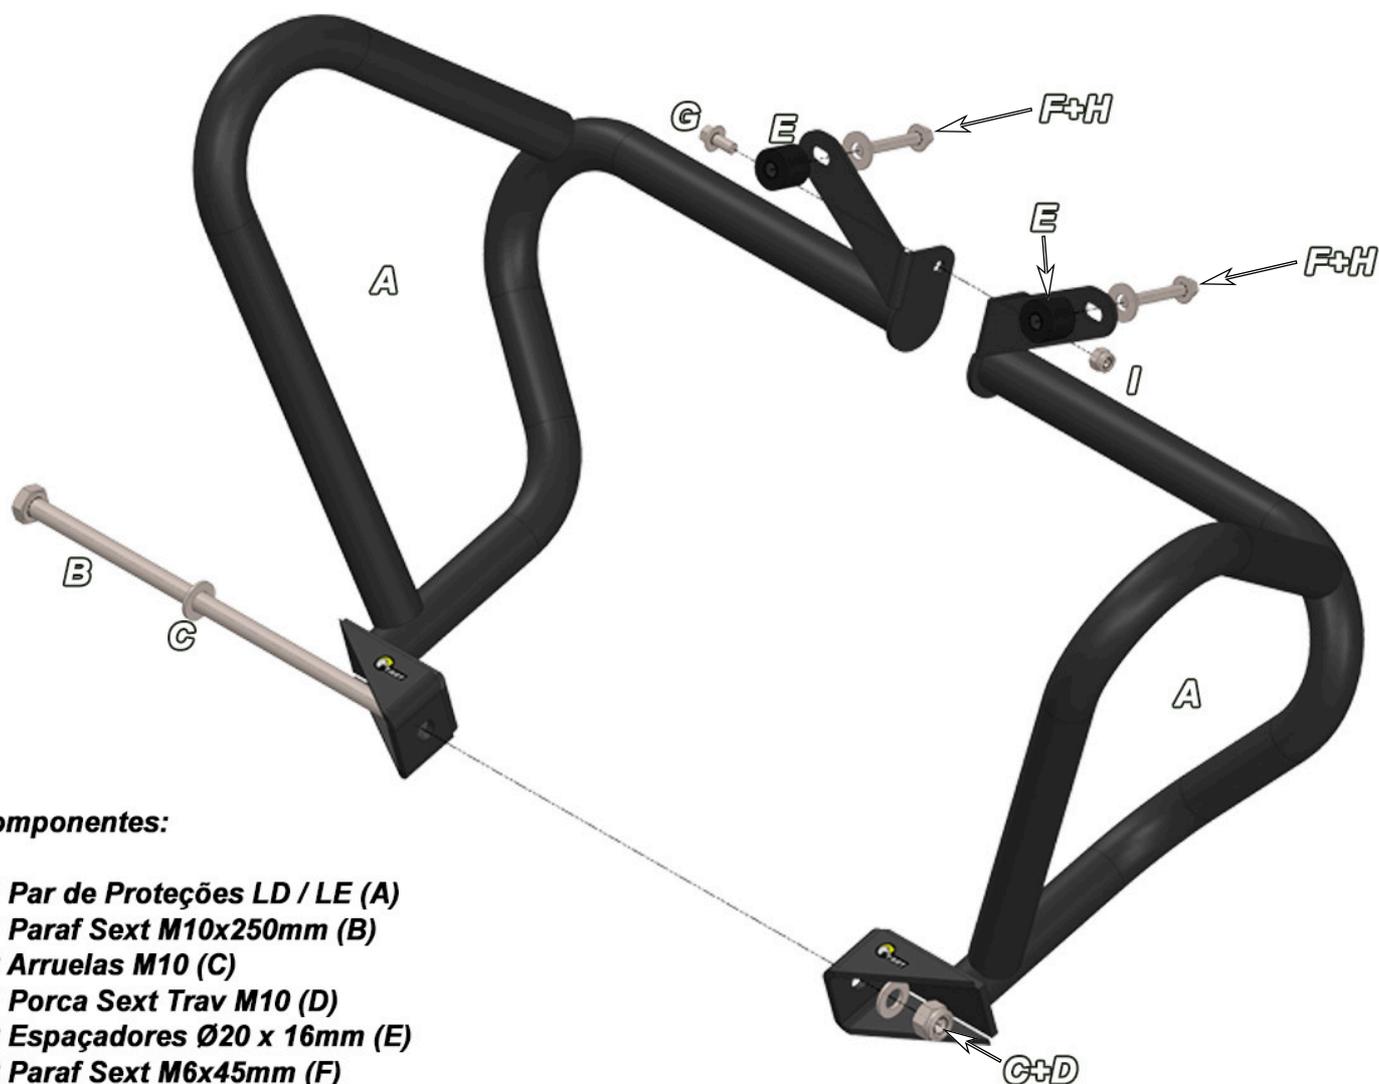**6º Passo**

**Componentes:**

- 01 Par de Proteções LD / LE (A)
- 01 Paraf Sext M10x250mm (B)
- 02 Arruelas M10 (C)
- 01 Porca Sext Trav M10 (D)
- 02 Espaçadores Ø20 x 16mm (E)
- 02 Paraf Sext M6x45mm (F)
- 01 Paraf Sext Flang M6x12mm (G)
- 02 Arruelas 1/4 (H)
- 01 Porca Sext Trav M6 (I)

**ATENÇÃO:** Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.