


**Modo de Montagem:**
**Componentes:**

- 01 Par de Proteções LD / LE (A)
- 01 Espaçador 35mm (B)
- 01 Suporte LE (C)
- 01 Paraf Cab Pan F Cruz M6x60mm (D)
- 04 Arruelas Lisas 1/4" (E)
- 02 Porcas Sext Trav M6 (F)
- 02 Buchas de Acab. Externo (G)
- 01 Pino Sext 13x52mm (H)
- 01 Paraf Cab Pan F Cruz M6x10mm (I)

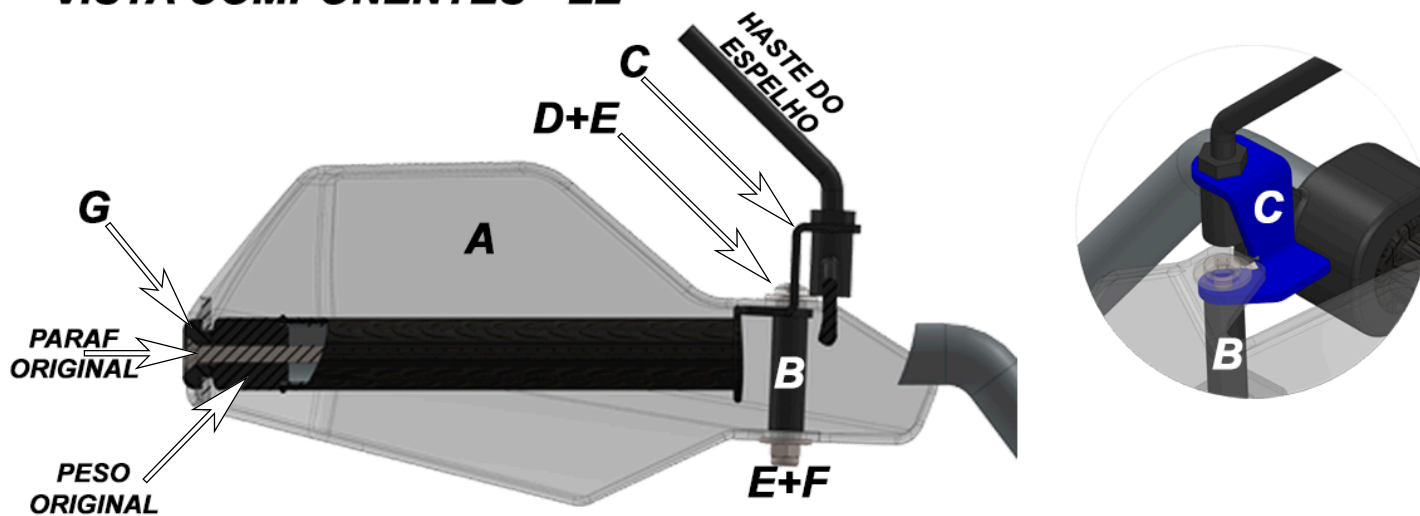
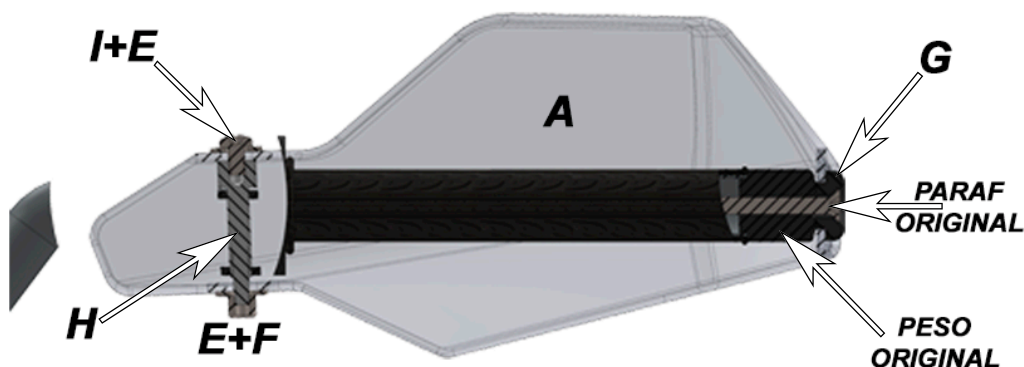
**Obs.:** O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S508 e fazer o download do arquivo. Lá você também encontra um vídeo com o passo a passo da montagem.

**Lado Esquerdo:**

- 1º Retirar o espelho do manicoto e posicionar o Suporte LE (C) conforme mostrado na imagem. Em seguida recolocar o espelho prendendo o Suporte.
- 2º Retirar o parafuso que prende o peso original e posicionar a Proteção LE (A) juntamente com uma Bucha de Acab. Externo (G), então recolocar o parafuso original sem dar aperto total
- 3º Encaixar o Paraf Cab Pan F Cruz M6x60mm (D) + 1 Arruela Lisa 1/4" (E) na furação da Proteção, passando pela furação do Suporte LE e encaixando o Espaçador 35mm entre as hastes da Proteção. Depois prender todo o conjunto usando uma Porca Sext Trav M6 (F) + 1 Arruela Lisa 1/4" (E).  
Estando tudo no lugar, conferir aperto final a todos os componentes.

**Lado Direito:**

- 1º Substituir o pino que prende o manete do freio pelo Pino Sext 13x52mm (H)
- 2º Retirar o parafuso que prende o peso original e posicionar a Proteção LD (A) juntamente com uma Bucha de Acab. Externo (G), então recolocar o parafuso original sem dar aperto total.
- 3º Encaixar a haste inferior da proteção no Pino e alinhar a furação superior da Proteção com o furo roscado. Prender na parte superior com o Paraf Cab Pan F Cruz M6x10mm (I) + 1 Arruela lisa 1/4" (E) e na parte inferior com 1 Porca Sext Trav M6 (F) + 1 Arruela lisa 1/4" (E)  
Estando tudo no lugar, conferir aperto final a todos os componentes

**VISTA COMPONENTES - LE**

**VISTA COMPONENTES - LD**


**ATENÇÃO:** Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.