



S513 / S513A

Protetor de Farol Lander 250



Componentes:

- 01 Par de Fixadores LD / LE (A)
- 01 Grade (S513) ou Lente (S513A) (B)
- 04 Espaçadores 8mm (C)
- 04 Paraf Cab Pan F Cruz M4x10mm (D)
- 04 Porcas Sex Trav M4 (E)
- 04 Paraf Cab Pan F Cruz M6x25mm(F)

Obs.: O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S513 e fazer o download do arquivo.

Modo de Montagem:




- 1º Em um dos lados, remover os parafusos laterais da carenagem (Imagem 1);
- 2º Montar os parafusos Cab Pan F Cruz M6x25mm(F) e espaçadores 8mm (C) fornecidos nos Fixadores (A), conforme mostrado no esquema da imagem 2 sem dar aperto total;
- 3º Repetir o procedimento no outro lado;
- 4º Posicionar a Grade ou a Lente (B), de acordo com o modelo adquirido, coincidindo as furações dos mesmos com os Fixadores (A) instalados anteriormente e prender usando os Paraf Cab Pan F Cruz M4x10mm (D) e as Porcas Sex Trav M4 (E) fornecidos.
- 5º Após tudo estar no lugar, conferir aperto final a todos os componentes.

ATENÇÃO: NO MODELO ACRÍLICO, CUIDADO PARA NÃO APERTAR EXCESSIVAMENTE OS PARAFUSOS DA LENTE. APÓS ENCOSTAR A CABEÇA DO PARAFUSO NA LENTE, 1/4 DE VOLTA NO PARAFUSO É O SUFICIENTE PARA FIXAR A PEÇA. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS CAUSADOS À LENTE PELO APERTO EXCESSIVO DOS PARAFUSOS

Imagem 1



Imagem 2

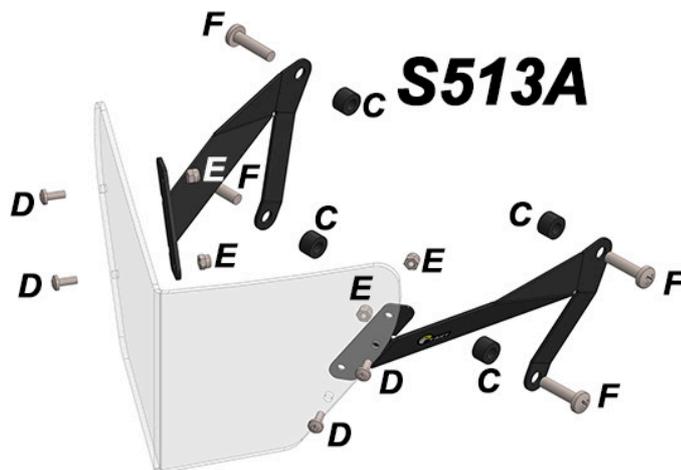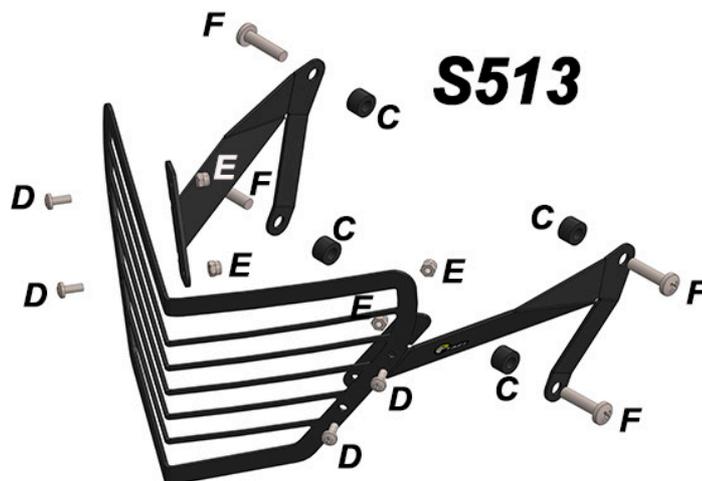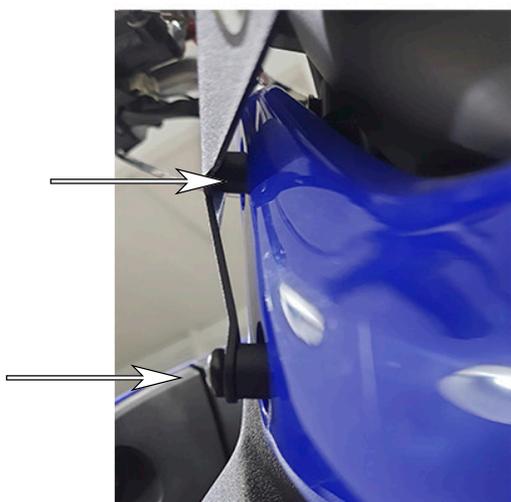

ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.