

# P519/ P519B

## PROTEÇÃO DE MOTOR PREMIUM

### KTM / GASGAS




#### Componentes:

- 01 Protetor de motor(A)
- 02 Paraf Sext Flang M6 X 20 MM(B)
- 02 Paraf Sext Flang M6 X 35 MM (C)
- 02 Porca Sext Trav M6(D)
- 04 Arruela Lisa 1/4" Grossa(E)
- 02 Arruela Lisa M6(F)
- 02 Bucha Traseira AL(G)

**Obs.:** O manual está disponível em cores e resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código P519 e fazer o download do arquivo.

#### Modo de Montagem:

- 1º - Se a moto possuir proteção plástica no motor, retirar a mesma. Os pontos de fixação da proteção de motor serão os mesmos.
- 2º - Para facilitar, recomenda-se que o início da instalação do produto seja feita pelo lado direito da moto, bem como, estar em 2 pessoas também facilitará. Encaixe a proteção parte da frente.
- 3º - Encaixar a parte frontal LD com 1 Parafuso M6 X 35 MM (C) + 1 Arruela Lisa M6(F)(por fora) no lugar de encaixe, e por dentro colocar 1 Arruela Lisa 1/4"(E) + 1 Porca Sext Trav M6(D) conforme mostrado na imagem, sem dar o aperto total, somente encaixar.
- 4º - Colocar o 1 Parafuso M6 X 20 MM (B) + 1 Arruela Lisa 1/4"(E) + 1 Bucha Traseira(G) por dentro do furo na parte traseira LD, conforme imagem explodida sem dar aperto total.
- 5º - Realizar o mesmo processo do LE. Ao colocar o Parafuso M6 X 20 MM (B) + Arruela Lisa 1/4"(E) na parte traseira LE, (último parafuso a ser colocado) no mesmo, já pode-se dar o aperto final, e consequentemente realizar o aperto do restante dos parafusos.

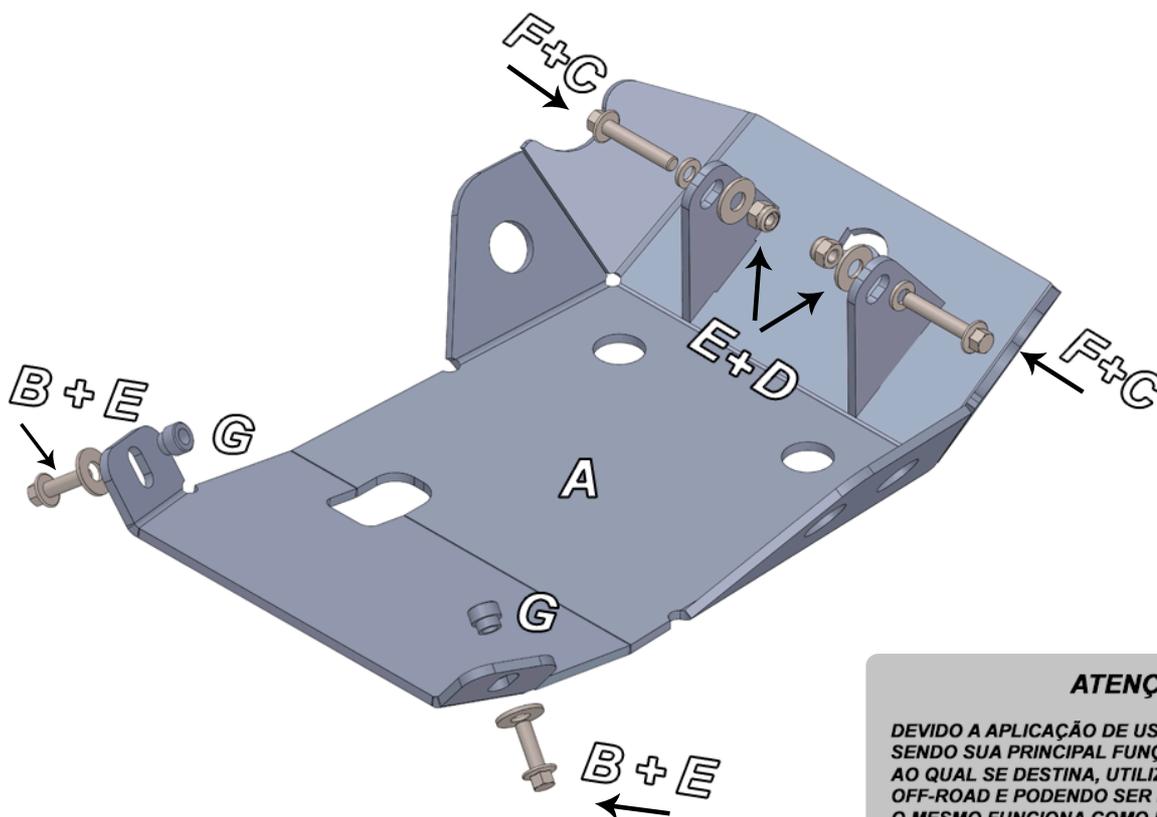

#### ATENÇÃO!

DEVIDO A APLICAÇÃO DE USO DESTA PRODUTO, SENDO SUA PRINCIPAL FUNÇÃO PROTEGER O ÍTEM AO QUAL SE DESTINA, UTILIZADO PARA USO OFF-ROAD E PODENDO SER LEVADO AO EXTREMO, O MESMO FUNCIONA COMO PRIMEIRA BARREIRA CONTRA FADIGAS GERAIS, IMPACTO OU TORÇÕES SOFRIDAS DURANTE O USO, POR CONSEQUÊNCIA DISTO PODERÁ APARECER DANOS TAIS COMO: AMASSADOS, TRINCAS, RACHADURAS, QUEBRA DE SOLDA, SENDO QUE ESTES EFEITOS NÃO SERÃO CONSIDERADOS DEFEITOS DO PRODUTO E SIM CONSEQUÊNCIA DO USO. NÃO HÁ GARANTIA DO PRODUTO PARA ESTE TIPO DE DANO.

**ATENÇÃO:** Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.