



Componentes:

- 01 Par Suportes p/ Baú Lat LD/LE (A)
- 01 Tubo de Reforço Central (B)
- 02 Paraf Cab Ab Sext Int M8 X 20 MM (C)
- 02 Porca Sext Trav M8 (D)
- 04 Paraf Cab Cilind Sext Int M8X80MM (E)
- 04 Pino Baú Givi Aço Ø22X20 MM (F)
- 04 Paraf Cab Ch Sext Int M6 X 30 MM (G)
- 04 Porca Sext Trav M6 (H)
- 08 Batente Borracha Cavalete (I)
(Montado)

Obs.: O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S521 e fazer o download do arquivo.

No nosso site você também irá encontrar o manual em vídeo, que irá facilitar ainda mais a visualização geral da montagem.

Modo de Montagem:

- 1 - Iniciar a instalação removendo os parafusos apontados na imagem 1 (um lado de cada vez).
- 2 - Nos suportes, colocar os 4 Pinos (F) (2 de cada lado), usando os Parafusos M6x30mm (G) e as Porcas Travantes M6 (H) conforme esquema da imagem 2. Nesse passo já pode-se dar o aperto total nos parafusos.
- 3 - Colocar os parafusos M8x80mm (E) conforme mostrado na Imagem 3, sem dar o aperto final.
- 4 - Repetir o mesmo processo do outro lado.
- 5 - Colocar o tubo de reforço central juntamente com os Paraf Cab Ab Sext Int M8 X 20 MM (C) e as Porca Sext Trav M8 (D) conforme mostrado na imagem 4.
- 6- Dar aperto final em todos os parafusos.

Imagem 1



Imagem 2

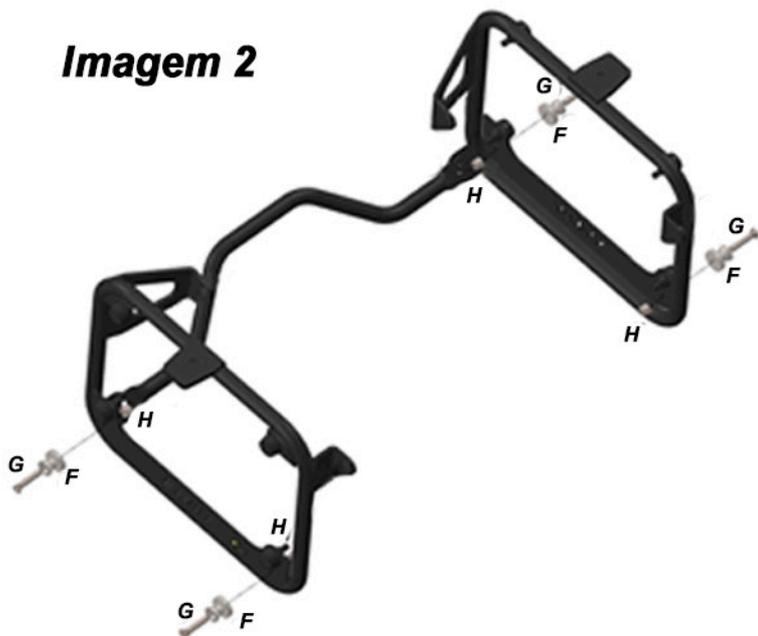


Imagem 3



Imagem 4



ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou às peças por conta da instalação incorreta.