



P538B/ P538L

Protetor de Radiador Premium Frontal

KTM / Gasgas



Modo de Montagem:

Componentes:

01 protetor Frontal LD (A)

01 Protetor Frontal LE (B)

04 Paraf Cab Ab Sext Int M6x16mm (C)

04 Arruela Fix AL 3XØ22 MM (D)

Obs.: O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código P538 e fazer o download do arquivo.

1° - Retirar o banco (retirando o parafuso apontado na imagem 1), para poder retirar as carenagens.

2° - Retirar os parafusos apontados na imagem 2 de ambos os lados. Os parafusos 1 e 2 retirar com uma chave 6, o 3 com chave torx 5.

3° - Retirar os parafusos 1 e 2 apontados na imagem 3 com uma chave 8 para retirar a carenagem e os parafusos 3 e 4 para retirar a aleta do radiador.

4° - Os parafusos 1 e 2 que prendem a carenagem, deixar separados pois serão utilizados para prendê-la novamente no final da instalação.

5° - Encaixar o protetor de radiador Start(A), primeiro colocar os 2 parafusos M6x16 (C) + 2 Arruelas (D) nos locais apontados conforme mostrado na imagem 4 sem dar aperto total. Repetir o mesmo processo do outro lado.

6° - Encaixar a carenagem retirada anteriormente e recolocar os parafusos 1 e 2 retirados na imagem 3, prendendo a carenagem na proteção de radiador Start sem dar aperto total. Repetir o mesmo processo do outro lado.

7° - Realizar o aperto dos parafusos.

Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



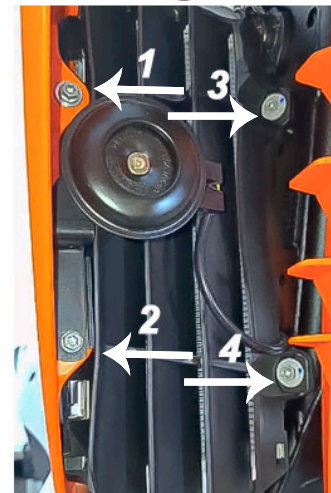


Imagem 4

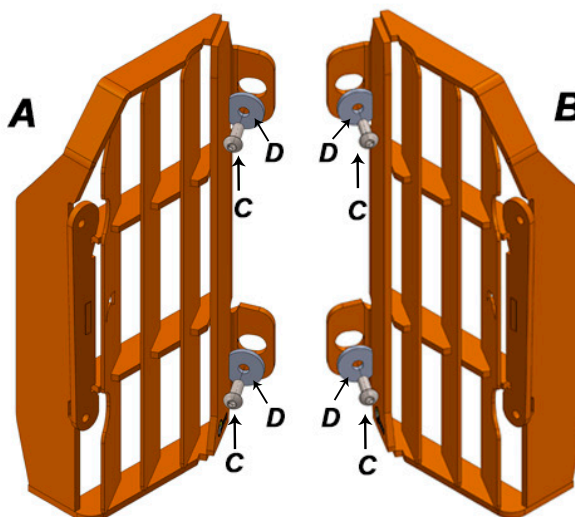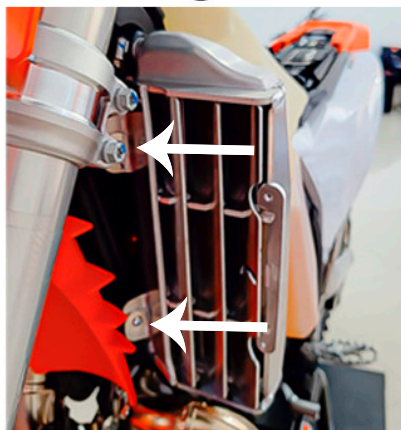

ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.