



S549/S549A PROTETOR DE FAROL SAHARA 300



Componentes:

- 01 Grade Aço / Lente Acrilica (A)
- 01 Fix Inferior Aço (B)
- 02 Fix Superior Aço LD/LE (C)
- 02 Paraf Cab Ab Sext Int M6X40mm ZB (D)
- 02 Paraf Cab Ab Sext Int M5X25mm ZB(E)
- 04 Paraf Cab Pan F Cruz M4X10mm ZP (F)
- 04 Porca Sext Trav M4 ZB (G)
- 02 Arruela Lisa M6 ZB (H)
- 02 Arruela Lisa M5 ZB (I)
- 02 Espaçador Alumínio 17mm (J)
- 02 Arruela De Borracha Ø6XØ20X3 mm (K)

Obs.: O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site, bem como o vídeo de instrução. É só digitar no campo de pesquisa o código S549 e fazer o download do arquivo.

Modo de Montagem:

- 1º - Deixar a o protetor pré instalado com a grade ou lente acrílica conforme mostrado na imagem 1. O fixador de aço (B) é preso na grade ou lente (A) com 2 Paraf Cab Pan F Cruz M4X10mm ZP (F) + 2 Porca Sext Trav M4 ZB (G). Os fixadores superiores são presos com 2 Paraf Cab Pan F Cruz M4X10mm ZP (F) + 2 Porca Sext Trav M4 ZB (G).
- 2º - Retirar os parafusos originais apontados na imagem 2 e 3.
- 3º - O fixador inferior será fixado nos pontos mostrados na imagem 3 e 4, com 1 Paraf Cab Ab Sext Int M6X40 MM ZB (D) + 1 Arruela Lisa M6 ZB (H) + 1 Espaçador Alumínio 17mm (J) em cada ponto de fixação sem dar aperto total.
- 4º - Fixar os Fixadores superiores LD e LE no lugar aonde foram retirados os parafusos anteriormente conforme mostrado na imagem 5, nesse local colocar as arruelas de boracha (K) conforme mostrado na imagem 6 (explodida), junto com 2 Paraf Cab Ab Sext Int M5X25mm ZB(E) + 2 arruelas lisa M5 (I), sem dar o aperto total.
- 5º - Realizar o aperto total de todos os parafusos.

Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3

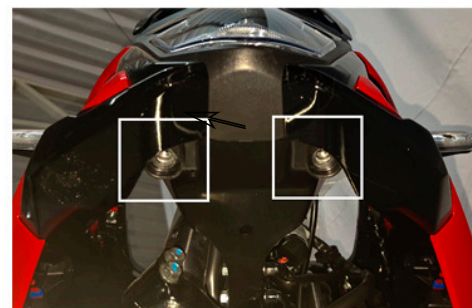


Imagem 4



Imagem 5


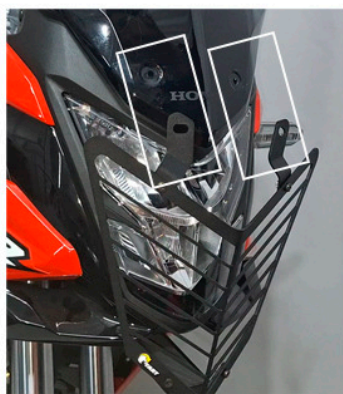


Imagem 6

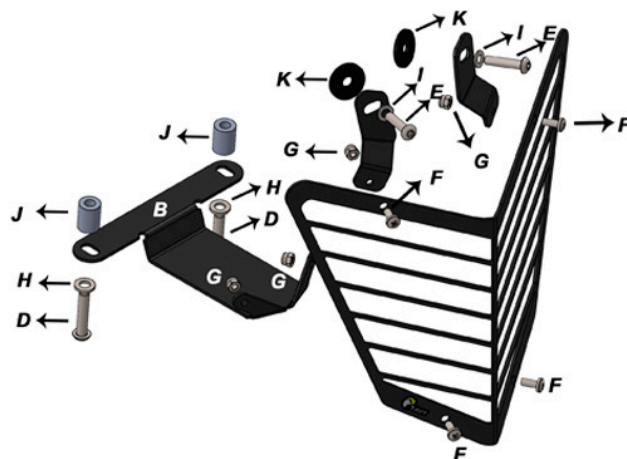

ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.