

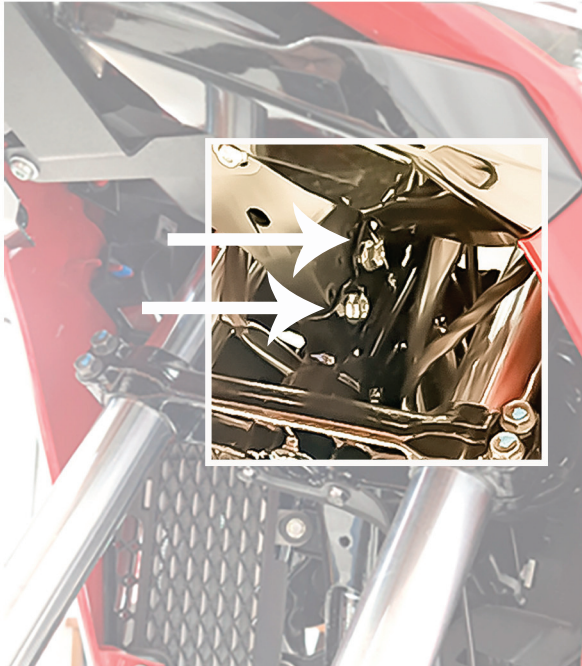
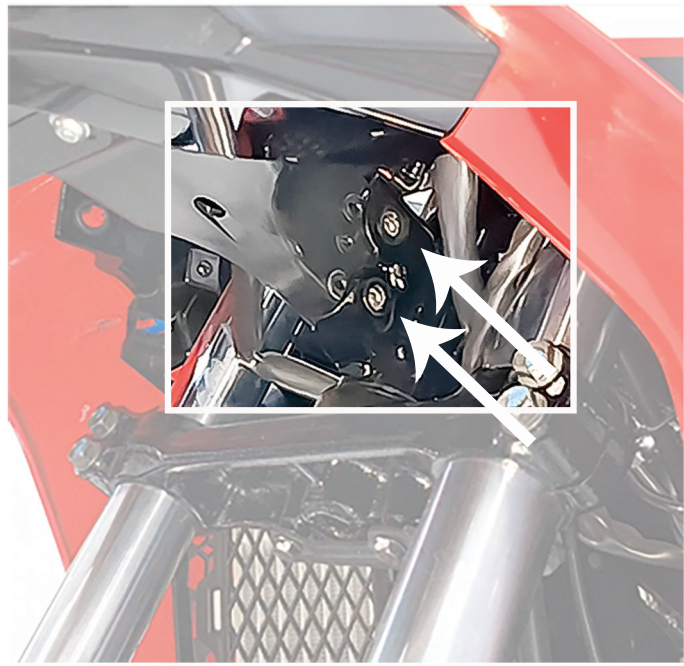
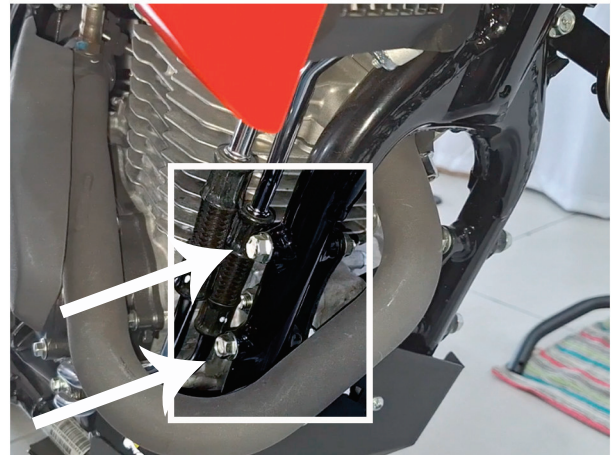
**Componentes:**

- 01 Proteção Lateral LD (A)
- 01 Proteção Lateral LE (B)
- 01 CJ Reforço Frontal (C)
- 01 Fixador Interno Aço (D)
- 02 Paraf Cab Ab Sext Int M6 X 16mm-ZB (E)
- 02 Paraf Cab Ab Sext Int M8 X 20mm-ZB (F)
- 02 Paraf Cab Ab Sext Int M8 X 50mm-ZB (G)
- 04 Paraf Cab Ab Sext Int M8 X 60mm-ZB (H)
- 08 Porca Sext Trav M8-ZB (I)
- 08 Arruela Lisa M8 ZB (J)
- 02 Arruela Lisa M6 ZB (K)

Modo de Montagem:

- 1º-Com 2 chaves 12 retirar os parafusos apontados na imagem 1.
- 2º-Usando os 2 Paraf Cab Ab Sext Int M8 X 50mm-ZB (G) + 2 Porca Sext Trav M8-ZB (I) + 02 Arruela Lisa M8 ZB (J), colocar o Conjunto de reforço central (C). Posicionar o fixador, colocar os parafusos e do outro lado colocar a arruela e a porca, conforme mostrado na imagem explodida do verso, ficando como na imagem 2.
- 3º- Iniciando pelo LD retirar os parafusos apontados na imagem 3. Primeiro realizar todo o processo do LD e depois retirar os parafusos do LE. OBS: Pode ser um pouco ruim de fazer a retirada pois o espaço é limitado.
- 4º- Na proteção Lateral LD (A) colocar o fixador interno (D) com 1 Paraf Cab Ab Sext Int M6 X 16mm-ZB (E) + 1 arruela Lisa M6 ZB (K) colocar no furo inferior da proteção como mostrado na imagem 4, sem dar aperto total, somente algumas voltas de rosca.

Obs.: O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S553 e fazer o download do arquivo.

Imagem 1**Imagem 1****Imagem 2****Imagem 3**

ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.



Modo de Montagem:

5º- Encaixar a parte frontal da proteção (A) no Conjunto de reforço Frontal (C) com 1 Paraf Cab Ab Sext Int M8 X 20mm-ZB (F) + arruela lisa M8 (J) e uma porca M8 (I) conforme mostrado na imagem 5 e posicionar a parte inferior no local aonde foi retirado os parafusos anteriormente. Neste ponto prender a proteção com 2 Paraf Cab Ab Sext Int M8 X 60mm-ZB (H) + 2 arruelas Lisa M8 (J) + 2 Porcas M8 (I) sem dar aperto total, conforme mostrado na imagem 6.

6º- Após, repetir os mesmos passos no LE.

7º- Depois de todos os passos concluídos, dar o aperto final em todos os parafusos.

Abaixo, segue imagem explodida da peça e dos componentes para melhor visualização dos lugares de fixação.

Imagem 4



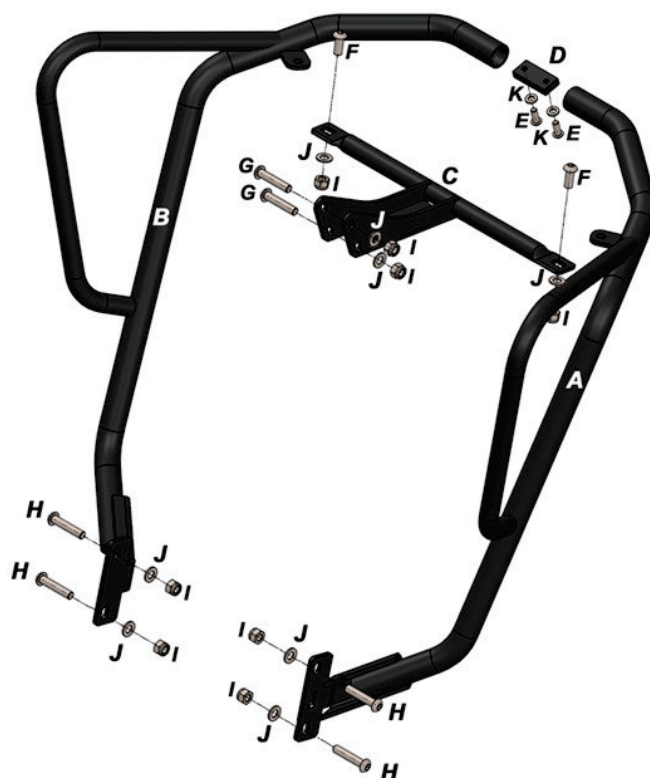
Imagem 5



Imagem 6



Imagem explodida



ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.