

S555

SUPORE BAÚ LATERAL GIVI

HONDA SAHARA 300



Componentes:

- 01 Cj Suporte Baú Lateral LD (A)
 - 01 Cj Suporte Baú Lateral LE (B)
 - 01 Tb Reforço Central Aço (C)
 - 08 Batente Borracha Cavalete (Montado) (D)
 - 04 Pino Baú Givi Aço (E)
 - 04 Paraf Cab Ch Sext Int M6 X 30mm-ZP (F)
 - 04 Porca Sext Trav M6 - ZB (G)
 - 02 Espac Al 20X10 (Furo 8) - Pintado (H)
 - 04 Paraf Cab Ab Sext Int M6 X 20m - ZB (I)
 - 02 Paraf Cab Ab Sext Int M8 X 20mm - ZB (J)
 - 02 Paraf Cab Ab Sext Int M8 X 50mm - ZB (K)
 - 04 Porca Sext Trav M8 - ZB (L)
 - 04 Arruela Lisa M8 ZB (M)
 - 04 Arruela Lisa M6 ZB (N)
 - 04 Paraf Cab Ch F Cruz M6 X 45mm- ZP (O)
- (estes parafusos acompanham o kit para substituição dos parafusos que acompanham a base S547)

Modo de Montagem:

- 1°-Colocar 2 Pino Baú Givi Aço (E) + 02 Paraf Cab Ch Sext Int M6 X 30mm - ZP (F) + 2 Porca Sext Trav M6 - ZB (G) em cada Cj Suporte Baú Lateral (A) e (B), conforme mostrado na imagem 1.
- 2°-Com o auxílio de um alicate, retire o contra pino inferior da pedaleira mostrado na imagem 2, retirar o pino que prende a pedaleira e substituir pelo Paraf Cab Ab Sext Int M8 X 50mm - ZB (K), conforme mostrado na imagem 3.
- 3°-Retirar as borrachas e parafusos apontados na imagem 4.
- 4°-Posicionar o tubo frontal do suporte no parafuso colocado no passo anterior, colocando um espaçador (H) entre a pedaleira e o suporte. Em seguida fixar com uma arruela Lisa M8 (M) + uma porca Trav M8 (L) dando apenas algumas volta de rosca. Em seguida alinhar a parte superior do suporte (A) nos pontos aonde foram retiradas as borrachas e os parafusos do passo 3. (imagem 6). Então fixar utilizando 2 Paraf Cab Ab Sext Int M6 X 20m - ZB (I) + 2 Arruela Lisa M6 ZB (N), sem dar aperto total. (Devido ao conjunto ser totalmente soldado, pode ser necessário puxar um pouco para alinhar o conjunto).
- 5°- Repetir o processo no LE.

Obs.: O manual e o vídeo de instalação está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S555 e fazer o download do arquivo.

No verso você encontra o detalhe dos componentes e onde eles vão na montagem.

Imagem 1



Imagem 2

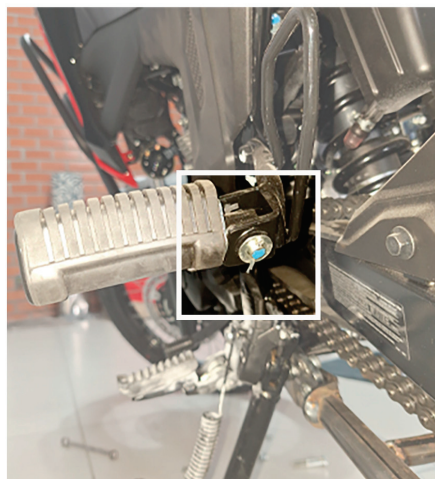


Imagem 3



Imagem 4



Imagem 5



Imagem 6



ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.



Modo de Montagem:

7°- Colocar o Tubo de Reforço Central Aço (C) com 1 Paraf Cab Ab Sext Int M8 X 20mm - ZB (J) + 1 Arruela Lisa M8 ZB (M) + 1 Porca Sext Trav M8 - ZB (L) em cada lado, conforme mostrado nas imagens 7 e 8.


8°- Realizar o aperto de todos os parafusos.

OBS: Caso você tenha obtido a base para baú traseiro S547, trocar os 4 parafusos que vão junto com a base pelos os 04 Paraf Cab Ch F Cruz M6 X 45mm- ZP (O) que acompanham essa peça no kit 2.

Imagem 7



Imagem 8

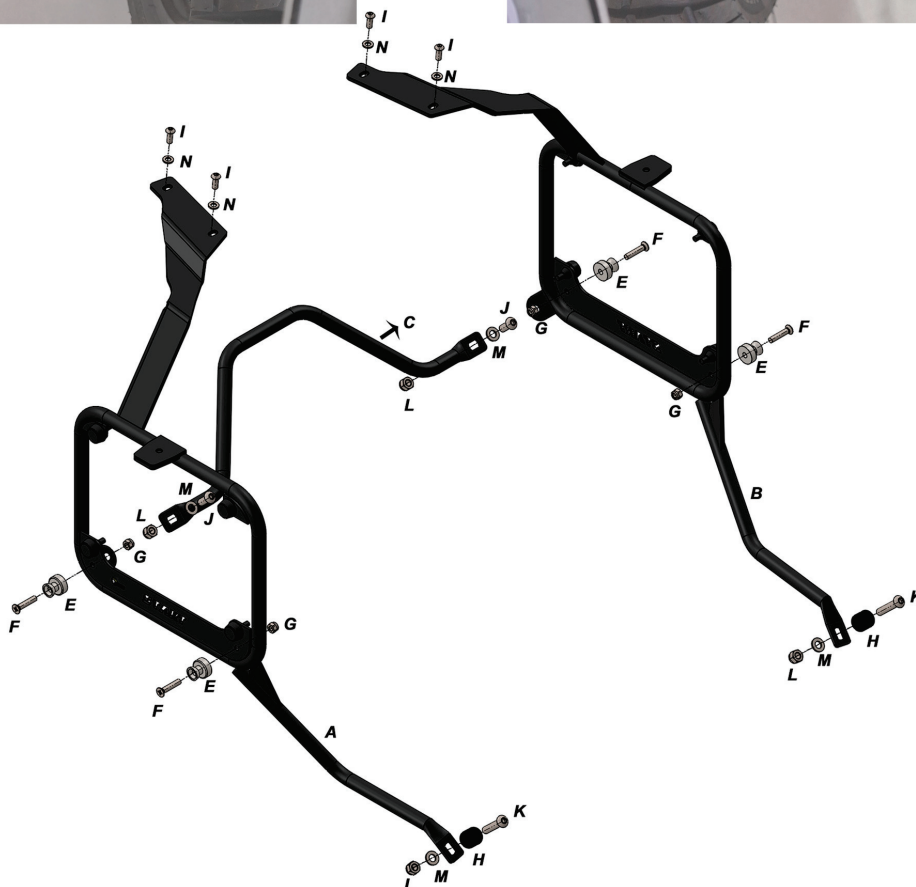

ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.