



## S557 PROTETOR DE LINK DE PLÁSTICO 6MM 4T



### Componentes:

- 01 Protetor de link plástico 6MM (A)
- 02 Paraf Plástico Flang F Cruz M6X12MM - ZB(B)
- 02 Arruela Lisa 1/4" Grossa ZB(C)

**Obs.:** O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S557 e fazer o download do arquivo.

Usado em conjunto com as proteções de motor START S543 e S544 (4T)

### Modo de Montagem:


**OBS: O PRÓPRIO PARAFUSO FARÁ A ROSCA NO PLÁSTICO DO PROTETOR DE LINK.**

#### Para Proteções de Alumínio:

1 - Utilizar os 02 Paraf Plástico Flang F Cruz M6X12MM - ZB(B) + 02 Arruelas Lisa 1/4" para prender o protetor de link na proteção.(ordem dos componentes: parafuso + arruela+ proteção de link + proteção de alumínio).

#### Para Proteções de Plástico:

1 - Utilizar os 02 Paraf Plástico Flang F Cruz M6X12MM - ZB(B) para prender o protetor de link na proteção.(ordem dos componentes: parafuso + proteção de link + proteção de plástico).

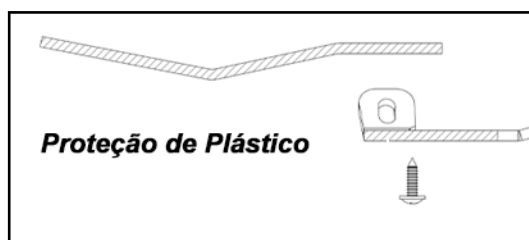

**ATENÇÃO:** Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.