



# P569B

## PROT DE RADIADOR FRONTAL PREMIUM SHERCO 300 2T FACTORY



### Componentes:

- 01 Protetor Frontal LD (A)
- 01 Protetor Frontal LE (B)
- 06 Paraf Cab Ab Sext Int M6 X 20 MM - ZB (C)
- 06 Arruela Lisa 1/4" Grossa ZB (D)

Obs.: O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código P569B e fazer o download do arquivo, bem como o vídeo de instalação.

### Modo de Montagem:

#### Lado direito:

- 1º Retirar o parafuso 1 mostrado na imagem 1. Após, retirar a grade frontal de plástico original.
- 2º Retirar os parafusos 2 e 3 apontados na imagem 2.
- 3º Os pontos de fixação do Protetor Start Racing estão demarcados na imagem 3.
- 4º Para encaixe do protetor frontal (A), abrir um pouco a aleta (carenagem) e encaixar o mesmo. O protetor será fixado com 3 Paraf Cab Ab Sext Int M6 X 20 MM - ZB (C) + 03 Arruela Lisa 1/4" Grossa ZB (D). Encaixar primeiro os parafusos demarcados nos pontos 2 e 3, após colocar o 1, ficando como mostrado na imagem 4.
- 5º Realizar o aperto dos parafusos.
- 6º Realizar o mesmo processo no LE.

Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4

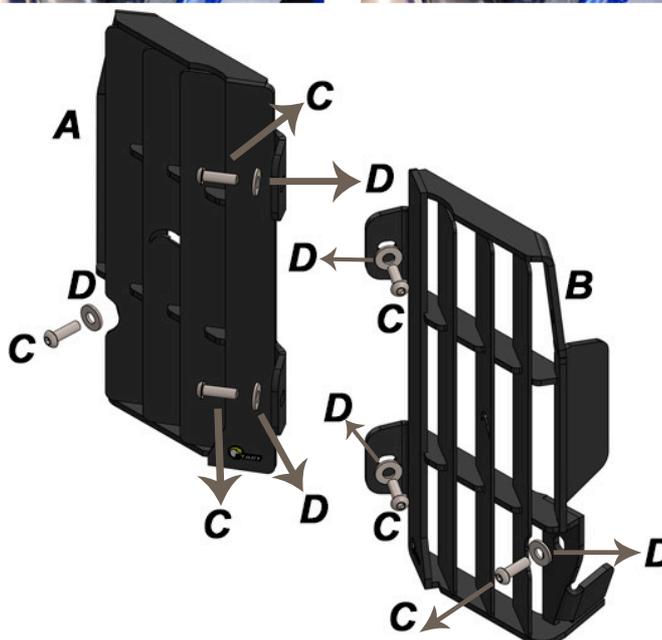

**ATENÇÃO:** Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.